

액정표시 전자모듈 사용설명서

1. 버튼표시도



2. 제품기능모식



날짜설정모식



시간표시모식



요일모식



알람설정모식

정상표시상태에서 임의의 버튼을 한번 눌러 시간상태를 볼수 있습니다. LED가 꺼진후면 각각 A, B, C, D버튼을 두번 눌러 월, 일, 시, 분, 요일, 알람기능 등을 볼수 있습니다.

3. 기능설명:

- ◇ 5종모식: 시간계산모식, 초단위표시기능, 월일표시기능, 요일표시화면, 알람기능.
- ◇ 년, 월, 일, 시, 분, 초가 표시됩니다(연도범위2000-2099년)
- ◇ 12시간 혹은 24시간제 표시방식이 있습니다.
- ◇ 임의의 모식에서 임의의 버튼을 한번 눌러 시간을 볼수 있으며 이때 LED가 3초간 켜집니다.
- ◇ 작업전압 3.0V

4. 기능설정

◇ 시간, 날짜 설정모식:

1. 시간계산기능이 표시되면 초단위가 깜박일 때까지 버튼B를 눌러 설정화면에 들어갑니다.
2. 버튼B를 눌러 차례로 설정할 항목을 선택합니다(“초”, “시”, “분”, “년”, “월”, “일”, “12/24” 시간모식)
3. 버튼C를 눌러 선택된 숫자를 조절합니다.
4. 요일은 설정한 날짜(년, 월, 일)에 따라 자동으로 조절됩니다.
5. 날짜는 2000년부터 2099년까지 설정가능합니다.

◇ 알람시간의 설정:

1. ALM: 알람모식표시

2. ALE: 알람설정부호

정상상태에서 버튼 D를 두번 눌러 알람상태에 들어간후 버튼D를 눌러 알람시간 설정모식으로 들어갑니다.

기능표시: (AL OF)기능해지상태.

이때 버튼C를 한번 누르면 ALE가 켜지고 알람기능이 ON되었음을 의미합니다. LED표시: (AL ON). 다시 버튼 D를 눌러 시간, 분, 초를 선택한후버튼C를 눌러 조절할수 있습니다. 버튼B를 눌러 순환 설정을 끝낸후 나옵니다.

3. 알람지속시간: 10초

5. 요일표시대조표:



일요일



월요일



화요일



수요일



목요일



금요일



토요일

دليل الاستعمال لمحور الساعة الإلكترونية بشاشة الكريستال السائفة

أول . خريطة الأزرار



نموذج وضع التاريخ



نموذج عرض الوقت



نموذج الاسبوع



نموذج وضع الجرس المنبه

تحت عرض الوقت الطبيعي تضغط أى زر لتفتيش عرض الوقت بمرة وتحت اطفاء ضوء LED تضغط كل واحد من A, B, C, D مرتين لتفتيش : شهر ويوم وساعة ودقيقة وأسبوع وجرس منبه

ثانى . نموذج وظيفة المنتج

- ◇ خمس نماذج : وظيفة تسجيل الوقت ووظيفة عرض الثانية ووظيفة عرض الشهر واليوم وصورة عرض الاسبوع ووظيفة الجرس المنبه
- ◇ عرض سنة وشهر ويوم وساعة ودقيقة وثانية (نطاق سنة 2000---2099 سنة)
- ◇ نظام عرض 12 ساعة أو 24 ساعة
- ◇ تحت أى نموذج تضغط أى زر لتفتيش الوقت ويضئى LED 3 ثوان
- ◇ ضغط كهرباء العمل 3.0V

رابع . وضع الوظيفة

◇ نموذج وضع التاريخ والوقت :

1. عند عرض صورة تسجيل الوقت، تضغط زر B حتى شرع موقع الثانية يلمع ويدل على أنه قد يدخل صورة الوضع
2. تضغط زر B لاختيار مشروعات تريد وضعها (ثلثية وساعة ودقيقة وسنة وشهر ويوم و12\24 ساعة من النموذج)
3. تضغط زرC لتعديل الأرقام المختارة
4. تعديل وضع الاسبوع وفقا لما تضعه من التاريخ (سنة وشهر ويوم)
5. وضع التاريخ بين 2000---2099 سنة

◇ وضع وقت الجرس المنبه

1. ALM : نموذج الجرس المنبه

2. ALE : علامة استغلال الجرس المنبه

تحت حالة السير الطبيعي للساعة، تضغط زر D مرتين فتتدخل الوظيفة حالة وضع الجرس المنبه وتضغط زر D وتتدخل نموذج

وضع وقت الجرس المنبه وعرض الوظيفة: (AL OF) تكون الوظيفة فى حالة الطق.

حينئذ تضغط زر C مرة واحدة يضيئى مصباح ALE ويدل على استغلال وظيفة الجرس المنبه و عرض LED (AL ON)

وتضغط زر D لاختيار ساعة ودقيقة وتضغط زر C لتعديل وتضغط B أو تضع دورة للخروج.

3. طول وقت الجرس المنبه: 10 دقائق



يوم الأحد



يوم الاثنين



يوم الثلاثاء



يوم الأربعاء



يوم الخميس




يوم الجمعة



يوم السبت

Instrucción del Uso Sobre Núcleo eléctrico de Exhición de Cristal Líquido

1. Esquemático de indicación de teclas

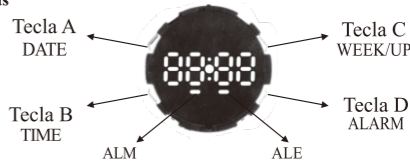

2. Modo de función de producto



Modo de ajuste de fecha



Modo de exhibición de hora



Modo de semana



Modo de ajuste de alarma

Bajo la exhibición normal de horas, presione cualquiera tecla para ver exhibición de hora, en caso de apagado luz de LED, presione por separado tecla de A, B, C, D de dos veces, se podría ver:Mes, Día, Hora, Minuto, Semana, Función de alarma.

3. Descripción de función

- ◇ Cinco modos: Función de contar hora, Función de exhibir segundo, Función de exhibir mes y día, escena de exhibción de semana, Función de alarma.
- ◇ Se exhibe Año, Mes, Día, Hora, Minuto, Segundo (Alcance de calendario 2000-2099 años)
- ◇ Hay exhibición de 12 horas o 24 horas.
- ◇ Bajo cualquier modo, presione cualquiera tecla de una vez ,se podría ver horas y encender LED a 3 segundos.
- ◇ Tensión de servicio 3,0 V

4. Ajuste de función

◇ **Modo de ajuste de fecha y hora**

1. Cuando se exhibe escena de función de contar hora, presione permanentemente tecla de B hasta que se destelle dígito de segundo, se significa que ha entrado a la escena de ajuste
2. Presione tecla de B seleccionando por orden los temas por ajustar (Modo de “Segundo” “Hora” “Minuto” “Año” “Mes” “Día” “12/24 Horas)
3. Presione tecla de C, podría ajustar los números seleccionados
4. La semana se ajusta automáticamente según la fecha ajustada por usted (Año, Mes, Día)
5. Se podría ajustar fecha entre 2000-2099años.

◇ **Ajuste de hora de alarma:**

1. ALM : se significa el modo de alarma

2. ALE : el signo se significa que está activado alarma

Bajo el estado normal de andar hora, presione tecla de D de dos veces a entrar al estado de alarma, presione tecla de D a entra al modo de ajuste de hora de alarma. Exhición de función: (AL OF) se significa que la función está desactivado.

Por el momento presione la tecla de C de una vez, se ilumina la luz de ALE, se significa que está activado función de alarma. Exhibición de LED: (AL ON),luego presione tecla de D para seleccionar Hora,Minuto, presione tecla de C a ajustar, presione tecla de B para ajustar un ciclo de salir.

3. Duración de alarma: 10 segundos

5. Contraste de exhibición de semana



Domingo



Lunes



Martes



Miércoles



Jueves




Viernes



Sábado

Operation Instruction for LED Diving Sports Watch

I. Keypad Schematic

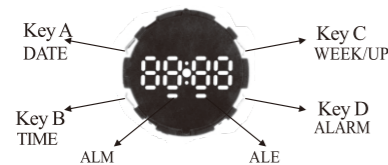

II. Function Mode



Date Setting Mode



Time Display Mode



Week Mode



Alarm Clock Setting Mode

Under normal time displaying, press any key once to check time display. When LED light is off, respectively press key A, B, C or D twice to check month, date, time, minute, week, and alarm function.

III. Function Description:

- ◇ Five modes: timing function, second display function, month and date display function, week display picture and alarm function.
- ◇ Display year, month, date, hour, minute and second. (Year range: 2000-2099)
- ◇ Display system of 12 hours or 24 hours .
- ◇ Under any mode, press any key once to check time and illuminate LED for three seconds.
- ◇ Operating voltage: 3.0V

IV. Function Setting

- ◇ Time and date setting mode:

1. When timing function picture is displaying, press B key until second starting to flash, which means setting picture is entered.
2. Press key B to select items to be set accordingly (second, hour, minute, year, month, date, 12/24-hour modes).
3. Press key C to adjust selected numbers.
4. Week setting adjusts automatically based on the date that you select (year, month, date).
5. Date can be set between year 2000 to 2099.

- ◇ Setting of alarm time:

1. ALM: stands for alarm mode

2. ALE: stands for alarm is started.

Under normal operating state, press key D twice to enter alarm state, press key D to enter alarm time setting mode. Function displays: (AL OF) indicates the function is under close state.

Meanwhile press key C once, If ALE light illuminates, it means that alarm function has started. LED displays:

(AL ON), re-press key D to select hour and minute, press key C to adjust, press key B or set a cycle to exit.

3. Alarm duration: 10 seconds.

V. Comparison Table of Week Display:



Sunday



Monday




Tuesday



Wednesday



Thursday



Friday




Saturday

LED 潜水运动表使用说明书

一、按键示意图



二、产品功能模式



日期设定模式



时间显示模式



星期模式



闹钟设定模式

在正常时间显示下，按任意键一次查看时间显示，在LED灯灭情况下，分别按A、B、C、D键两次可查看:月、日、时、分、星期、闹铃功能。

三、功能描述:

- ◇ 五种模式: 计时功能, 秒显示功能, 月日显示功能, 星期显示画面, 闹铃功能。
- ◇ 可显示年、月、日、时、分、秒。(年历范围2000-2099 年)
- ◇ 有12小时或24小时制显示。
- ◇ 任何模式下, 按任意键一次可查看时间并点亮LED三秒。
- ◇ 工作电压3.0V。

四、功能设定

- ◇ 时间、日期设定模式:

1. 在计时功能画面显示时, 按住B键直至秒位开始闪动, 表示现已进入设定画面。
2. 按B键依照顺序选择要设定的项目 (“秒” “时” “分” “年” “月” “日” “12/24” 小时模式)
3. 按C键, 可以调整被选择到的数字。
4. 星期会根据您所设定的日期 (年、月、日) 自动进行设定调整。
5. 日期可于2000 年至2099 之间设定。

- ◇ 闹铃时间的设定:

1. ALM: 表示闹铃模式

2. ALE: 表示闹铃开启标志

在正常走时状态下, 按D键两次功能进入闹铃状态, 按住D键进入闹铃时间设定模式, 功能显示:(AL OF)表示功能处于关闭状态。

此时按C键一次.ALE灯亮.表示已打开闹铃功能. LED显示:(AL ON), 再按D键选择时、分, 按C键可调整, 按B键或设定一个循环退出。

3. 闹铃时长: 10秒

五、星期显示对照表:



星期日



星期一




星期二



星期三



星期四




星期五



星期六

液晶ディスプレイ電子メカの取扱説明書

1、ボタン図

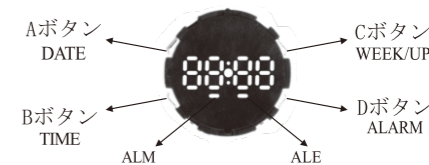

2、製品の機能モード



日付設定モード



時刻表示モード



曜日モード



アラーム設定モード

通常の時間表示モードで、いずれかのボタンを1回押せば、時刻表示を確認することが出来る。LEDが点灯していない場合は、A、B、C、Dボタンを2回それぞれ押せば、月、日、時、分、曜日、アラーム機能を確認することが出来る。

3、機能説明:

- ◇ 五つのモード: 計時機能, 秒表示機能, 月日表示機能, 曜日表示画面, アラーム機能。
- ◇ 年、月、日、時、分、秒を表示することが出来る。(年の設定範囲: 2000-2099年)
- ◇ 12時間制または24時間制の表示あり。
- ◇ いずれかのモードで、いずれのボタンを1回押すと、時刻を確認することが出来る。LEDが3秒間点灯する。
- ◇ 作動電圧3.0V。

4、機能設定

- ◇ 時刻、日付設定モード:

1. 計時機能画面が表示された場合は、秒位置が点滅するまでBボタンを押すと、設定画面に入る。
2. Bボタンを押して、順番に所定の時刻を設定する (“秒” “時” “分” “年” “月” “日” “12/24” 時間モード)
3. Cボタンを押せば、選定した数字を修正できる。
4. 曜日は選定した日付 (年、月、日) で自動的に設定調整ができる。
5. 日付は2000年～2099の間で設定できる。

- ◇ アラーム時刻の設定:

1. ALM: アラームモードを表わす

2. ALE: アラームオンを表わす記号

正常運針状態で、Dボタンを2回押すと、アラーム状態に入り、Dボタンを押し続けると、アラーム時刻の設定モードに変わる。機能表示: (AL OF) 機能がオフの状態を表わす。

この時、Cボタンを1回押すと、ALEが点灯する。アラーム機能のオンを表わす。LED表示: (AL ON), 再度Dボタンを押して、時、分を選定する。Cボタンを押せば修正することができる。Bボタンを押すか、一つのサイクルを設定すると、終了する。

3. アラーム音の長さ: 10秒間

5、曜日表示对照表:



日曜日



月曜日



火曜日



水曜日



木曜日



金曜日



土曜日