


多功能气压手表


使用说明书

在使用本产品前请仔细阅读本操作手册

三、产品功能说明

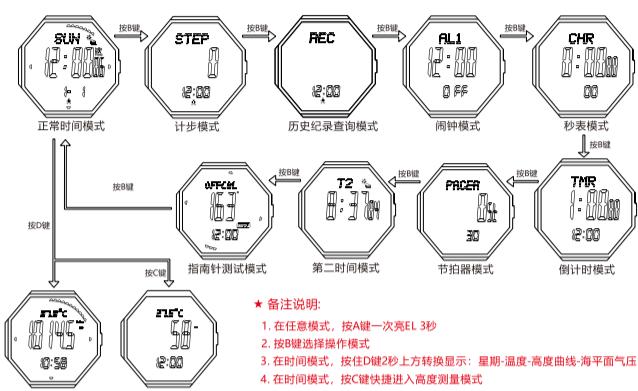


-03-

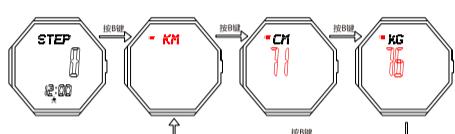


- ③按D或C键切换公制或英制单位
- ④按D键调整数值递增，按住D键快速递增
- ⑤按C键调整数值递减，按住C键快速递减
- ⑥输入体重：20~200 kg 或 44~441 lbs（默认值为75 kg 或165 lbs）
- ⑦输入步距：30~180 cm 或 2~71 inch（默认值为70 cm 或28 inch）
- ⑧按住B键2秒退出设置
- ⑨无按键操作1分钟自动退出设置

3. 历史纪录查询模式

在历史记录画面，按C键切换查询7天历史数据 如下图：

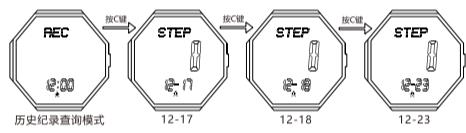

-06-

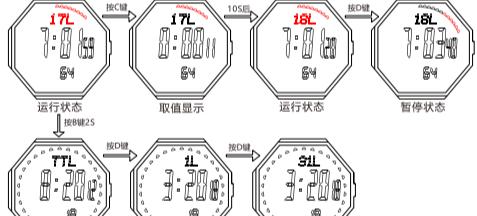

-07-

6. 倒计时功能


- ①倒计时范围：99小时59分59.99秒
- ②在倒计时模式，按D键开始或停止倒计时，停止时按C键返回原设定值
- ③当倒计时“0”有滴落-闹钟30秒

倒计时设置：在倒计时停止状态，按住B键2秒 “小时”闪动，表示进入设置状态

- ①按B键移动设置项目（闪动）如下：

-09-

9. 高度测量模式

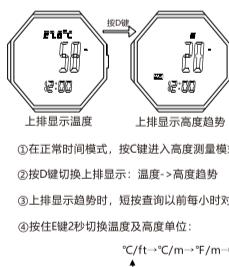


- ①在正常时间模式，按C键进入高度测量模式
- ②按D键切换上排显示：温度->高度趋势
- ③上排显示趋势时，短按查询以前每小时对应高度曲线
- ④按住E键2秒切换温度及高度单位：
°C/ft -> °C/m -> °F/m -> °F/ft
- ⑤24小时无操作自动返回时间模式

高度设置：
按住B键2秒进入高度设置模式，按B键移动设置项目如下：

-12-

气压设置：

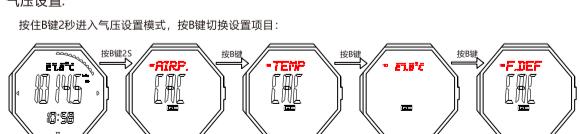

- ①输入当前气压值（AIRP）
- ②按D键调整数值递增，按住D键快速递增
- ③按C键调整数值递减，按住C键快速递减
- ④按住B键2秒确认，返回正常测气压模式

输入当前温度（TEMP）：

- ①按D键调整数值递增，按住D键快速递增
- ②按C键调整数值递减，按住C键快速递减
- ③按住B键2秒确认，返回正常测气温模式

-15-

一、全选字幕与按键功能

二、功能简介

- 正常时间及日期设置
- 计步模式
- 历史纪录查询模式
- 闹钟模式
- 秒表模式
- 倒计时模式
- 节拍器模式
- 第二时间模式

9. 高度测量模式

- 气压测量模式
- 指南针模式


-01-

一、全选字幕与按键功能

二、功能简介

- 时间功能:时、分、秒、星期、月、日
- 24/12小时制
- 3.2000~2099年全自动日历
- 计步功能
- 气压测量
- 高度测量
- 指南针
- 闹钟功能(2组闹铃及整点报时)
- 跑表功能：99小时59分59.99秒
- 10.倒计时功能：99小时59分59.99秒
- 11.节拍器功能
- 12.第二时间功能
- 13.电池电量低显示功能
- 14.EL 背光功能

-02-

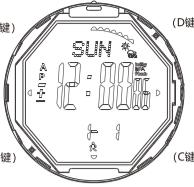


1. 正常时间及日期设置：

- ①在正常时间模式，按住B键2秒，“秒钟”闪烁，表示进入设置状态
- ②按B键移动设置项目（闪动）如下：
- ③分辨率设置范围1~10档，按E或C键调整显示对比度增加或减少
- ④按B键2秒退出设置
- ⑤秒钟闪动时，按D或C键秒清0
- ⑥12/24小时制，按D或C键切换12/24小时

-04-

2. 计步模式

- ①步数范围：0~999999 Step
- ②卡路里范围：0.0~99999.9 Kcal
- ③距离显示范围：0.00~9999.99 KM 或 0.00~9999.99 Mile
- ④运动时间范围：0~24H
- ⑤在计步器显示画面长按C键2秒开启/关闭计步功能
- ⑥计步功能开启会显示计步符号
- ⑦按E键循环切换显示：部署-距离-卡路里-运动时间画面-步数 如下：

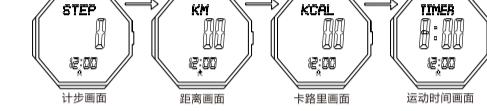

计步器设置：

- ①在计步模式，按住B键2秒“单位”闪烁，表示进入设置状态
- ②按B键切换设置项目：单位-步距-体重 如下图：

-05-

3. 秒表模式

- ①秒表计时范围99小时59分59.99秒
- ②在秒表模式，按D键运行或停止，停止时按住C键2秒清“0”
- ③秒表的分段计时：秒表正在运行状态，按C键取一组“LAP”时间，15秒钟后显示秒表时间，再按C键取下一组“LAP”计时，按D键停止。按住B键2秒进入“LAP”记忆模式，按C键或D键查看“LAP”计时
- ④当100组LAP时间记录满时，如果继续计时，按C键或D键秒表计时会叠加到最后一组记忆“LAP100”
- ⑤在“LAP”记忆模式，按住B键2秒退出，返回秒表模式
- ⑥秒表在运行时按B键返回其它模式，秒表在后台进行运行
- ⑦秒表停止状态，5分钟自动返回正常时间模式



-08-


4. 闹钟模式

- ①在闹钟模式，按E键循环切换AL1->AL2->Chime->AL1
- ②按B键开启或关闭闹铃或整点报时
- ③在闹钟模式，按住B键2秒“分钟”闪动，表示进入设置状态
- ④按B键移动设置项目（闪动）如下：

-07-

5. 第二时间设置

- ①在第二时间模式，按住B键2秒“分钟”闪动，表示进入设置状态
- ②按B键移动设置项目（闪动）如下：

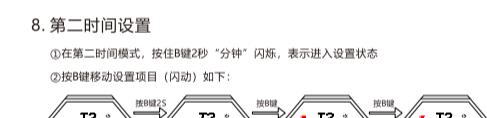

-11-

7. 节拍器模式

- ①在节拍器模式，按D键开启/停止节拍器
- ②停止时按住C键2秒复位节拍器
- ③如果不停车节拍器，计数器到达999999会自动从“0”重新计时
- ④在节拍器模式，按住B键2秒进入节拍频率设置（30~180）

-10-

9. 高度测量模式

- ③按C键调整数值递减，按住C键快速递减
- ④按B键2秒退出设置
- ⑤无按键操作1分钟自动退出设置

10. 气压测量模式

- ④按D键调整数值递增，按住D键快速递增
- ⑤按C键调整数值递减，按住C键快速递减
- ⑥按住B键2秒退出设置
- ⑦无按键操作1分钟自动退出设置

-08-

11. 指南针模式

输入所在高度：

- ①输入所在高度（ALTI）
- ②按D键调整数值递增，按住D键快速递增
- ③按C键调整数值递减，按住C键快速递减
- ④按住B键2秒确认，返回正常测量高度模式

输入海平面气压（SEAP）：

输入高度值（ZERO）：

按D或C键切换“YES”、“NO”选择“YES”表示相对高度值为“0”，选择“NO”表示使用默认值，是根据默认海平面气压值为（1013.25mb）换算而得出的高度值。如果选择“YES”测量结果为相对高度（Relatively）屏幕有小“r”显示

相对高度值设置（ZERO）：

输入所在高度：

输入海平面气压（SEAP）：

相对高度值设置（ZERO）：